



Rete "Ad Hoc" per Valigie e Top Case BMW F800 e GS1200

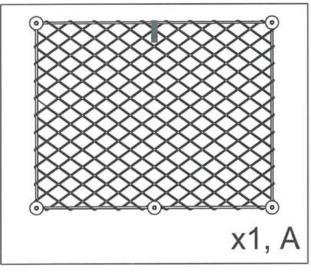

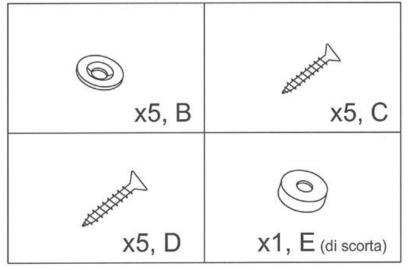





Fissare per primo il dischetto con le due graffe capocorda



Svitare la vite originale



Utilizzare vite, dischetto e rondella come da immagine



Avvitare - Si consiglia di sostituire una vite per volta

AVVERTENZE

Le viti più piccole (Ø4) sono uguali alle originali; ciò vi consentirà di smontare il prodotto e ripristinare le condizioni precedenti. Le viti "maggiorate" Ø4,5 sono più performanti, ovvero consigliabili

Le viti "maggiorate" Ø4,5 sono più performanti, ovvero consigliabili se non ritenete di dover ripristinate le condizioni originali.

In ogno caso non esagerate con la forza di serraggio!