


Grazie per aver scelto ERGOTECH.

2 – Fissare per secondo il dischetto fresato nella posizione anteriore alta

3 – Fissare il terzo ed il quarto dischetto nell'ordine che preferite.

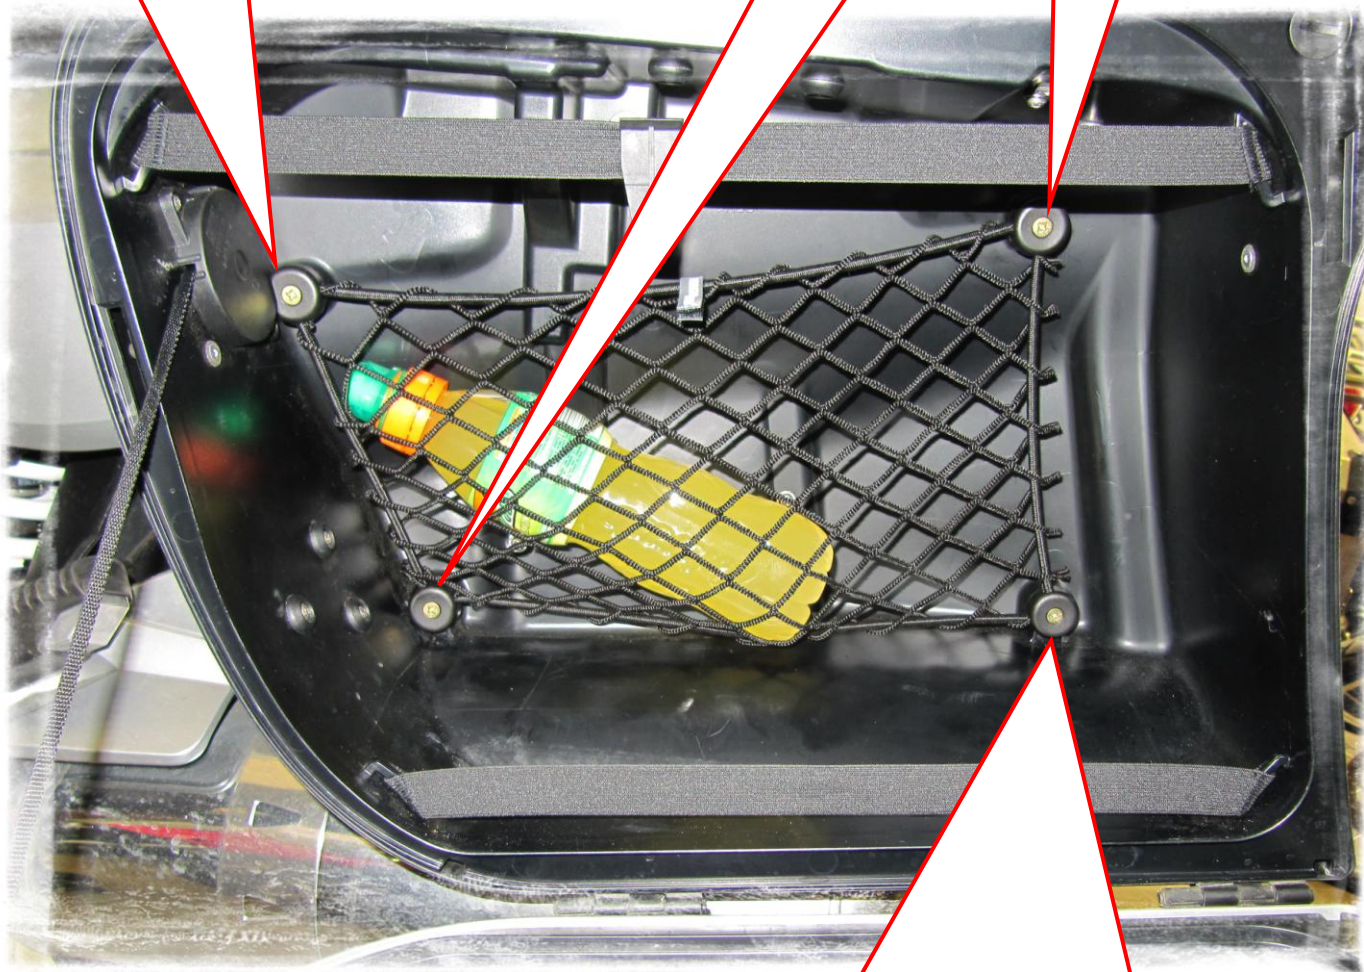

1 – Rimuovere la vite originale e fissare per primo il dischetto con le griffe metalliche (foto a sinistra) nella posizione posteriore bassa, utilizzando vite e rondella come da figura a destra.

