


Reti fermabagagli a sacco



COMODE e FUNZIONALI

Le reti a sacco si possono installare **senza forature** sia dietro i sedili anteriori che dietro quelli posteriori

Si possono inoltre installare sia sul battivaligia che sui lati del vano bagagli, a volte sfruttando viti o ancoraggi già esistenti sulla vettura, altre volte forando il rivestimento ed utilizzando gli accessori in dotazione all'accessorio.

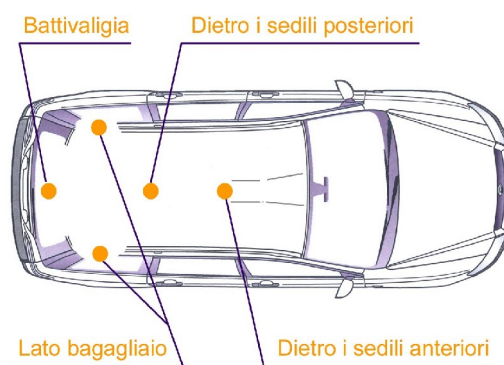

Le reti a sacco si possono installare sia in conformazione standard sia utilizzando le due prolunghe in dotazione per raggiungere punti di ancoraggio più lontani (p. es. montanti appoggiatesta – vedi lato - o viti laterali fissaggio mensole cappelliera – vedi sopra) per sfruttare fori esistenti. In questo caso le dimensioni riportate sul listino possono essere aumentate di circa 10-15 cm in altezza e di 20-25 in larghezza relativamente alla quota superiore.

NOTA: Per identificare la giusta rete a sacco per la propria vettura è necessario identificare la zona su cui si vuole installare l'accessorio e misurare i lati del rettangolo (o trapezio) che si è configurato per poi comparare le misure rilevate con quelle riportate sul nostro listino.