


# Kofferraumnetz im Hängemattenstil

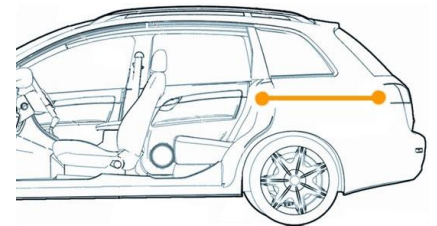

Gepäckraumabdeckungsnetze werden, wie der Name schon sagt, unter der Gepäckraumabdeckung installiert. Sie dienen als „geheimes“ Fach um die Objekte zu verstauen, die für Diebe interessant sein könnten, die man aber nicht in den Kofferraum legen möchte, da sie schmutzig werden könnten oder der Kofferraum schon voll mit anderen Dingen ist.



Zwei verschiedene Arten sind erhältlich: "**Standard**" (an der Seite) und "**Amaca**" (drüber und drunter).



**Standard:** wird direkt an der Gepäckraumabdeckung befestigt. Es ist wichtig, dass in der Gepäckraumabdeckung zwei querliegende Verzierungen vorhanden sind (normalerweise zwei Röhren aus Feinblech), an denen die Schrauben befestigt werden, ohne über der Gepäckraumabdeckung sichtbar zu werden.

**Amaca:** Wird am Stützbrett der Gepäckraumabdeckung oder an der Seitenverkleidung des Kofferraumes befestigt, manchmal in dem man schon vorhandene Löcher benutzt, oder andernfalls indem man das passende Zubehör benutzt.

**Hinweis:** Um das richtige Kofferraumnetz für das eigene Auto zu finden, reicht es aus die Fläche, auf der das Netz installiert werden soll zu bestimmen (diese hängt davon ab ob man sich für die Standardversion oder die Amacaversion entscheidet), die Seiten des entstehenden Rechtecks (oder Trapezes) zu vermessen und diese Werte dann mit den Werten auf unserer Liste abzugleichen.

