


# Gepäckhalter als Sack



## Handlich und funktionell

Gepäckhalternetze als Sack können OHNE BOHREN sowohl hinter den Vorder- als auch hinter den Rücksitzen angebracht werden. Außerdem können sie auf der Gepäckablage und auch an den Kofferraumseiten angebracht werden, indem man Schrauben oder Ankerstellen benutzt, die schon im Auto vorhanden sind, oder indem man die Karosserieverkleidung aufbohrt und spezielles Zubehör benutzt.

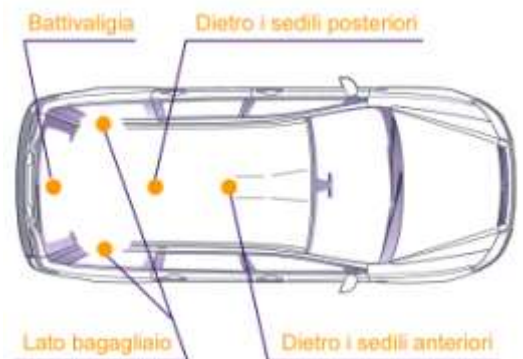

Gepäckhalternetze als Sack können sowohl als Standardgröße eingebaut werden, als auch mit zwei Verlängerungen, die Teil des Zubehörs sind, um weit entfernte Ankerstellen zu erreichen und damit vorhandene Öffnungen zu nutzen.

(p.s. befestigt an Kopfstützen – siehe Abbildung - oder mit Schrauben seitwärts an der Gepäckablage (siehe oben))

In diesem Fall können die Größenangaben auf der Liste um ca 10-15 cm in der Länge und 20-25 in der Weite erhöht werden.

**Hinweis:** Um das richtige Gepäckhalternetz als Sack für das eigene Auto zu finden, ist es notwendig den Bereich zu bestimmen, in dem das Netz angebracht werden soll, die Seiten des sich bildendes Rechteckes (oder Trapezes) zu messen und die Maße mit den Maßen auf unsere Liste zu vergleichen.