ERGOTECH Trennnetz und Trenngitter Model RDA

Trennnetz oder Trenngitter

Wird an der Kopfstützleiste der Rücksitze festgemacht

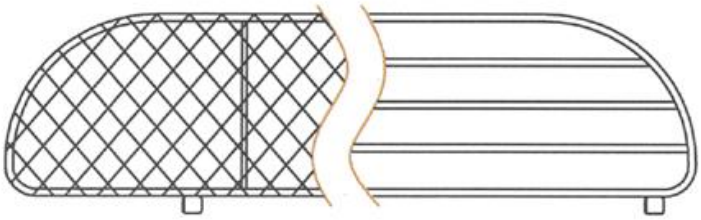

1x, A

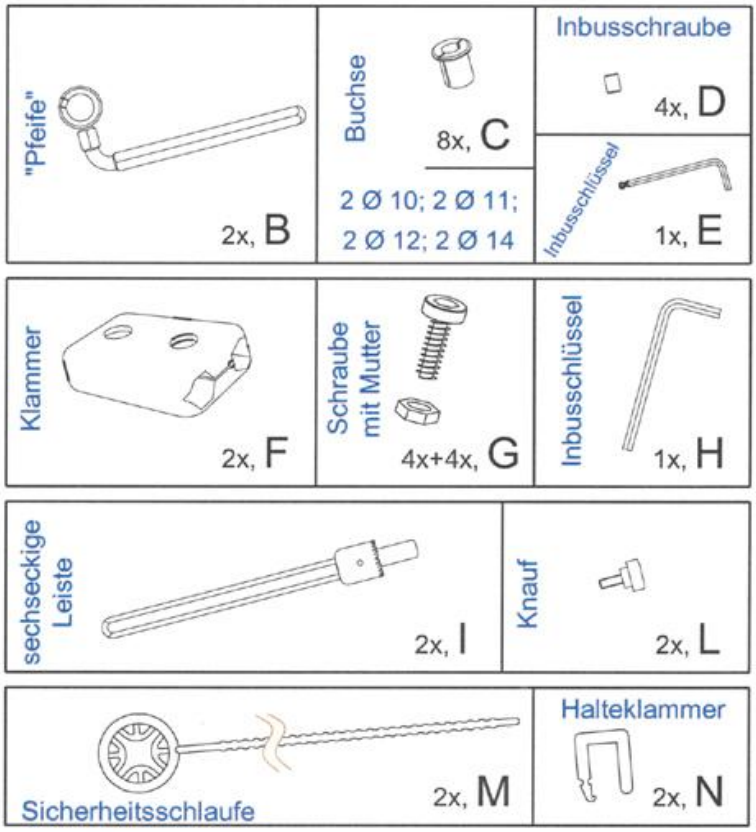

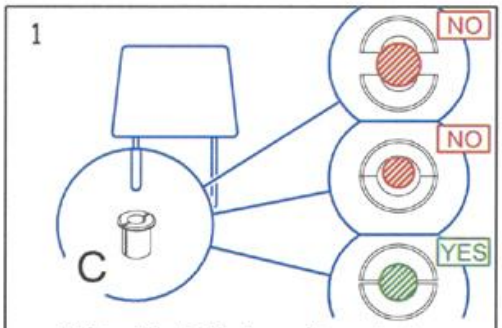

Wählen Sie die Buchsen, die am besten zu der Größe der Kopfstützenleiste passen.

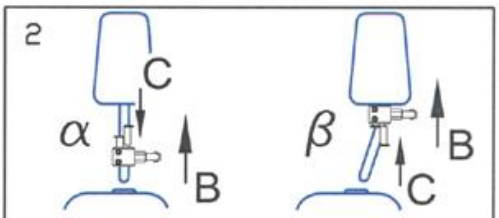

Befestigen Sie die „Pfeife" und die Buchsen. Wenn Sie die Buchsen nicht von oben nach unten (a) befestigen können tun Sie das Gegenteil (b). Fädeln Sie die Öse der Sicherheitsschlaufe in die freie Kopfstützenstange ein.

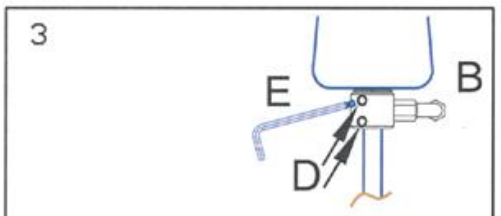

Ziehen Sie langsam die Schraube „D" mit dem Inbusschlüssel „E" fest.
In sehr großen Autos benutzen Sie die Innenseite der Kopfstützenleiste.
In diesem Fall entfernen Sie die „Pfeifen", wenn sie nicht benutzt werden.

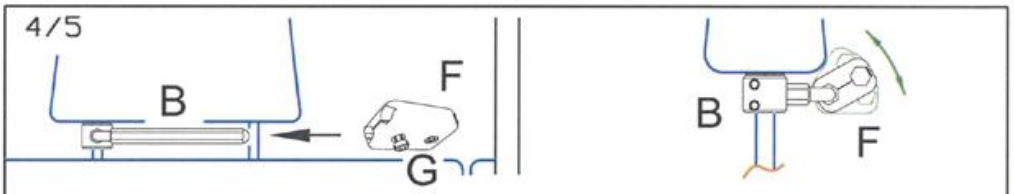

Befestigen Sie die Klammern „F" mit den „Pfeifen" im brauchbarsten Winkel, so dass Sie den richtigen Abstand zu den Kopfstützen haben und nicht die Gepäckraumabdeckung beeinflussen.
Bringen Sie die Schrauben und Muttern „G" an. Nicht festschrauben!

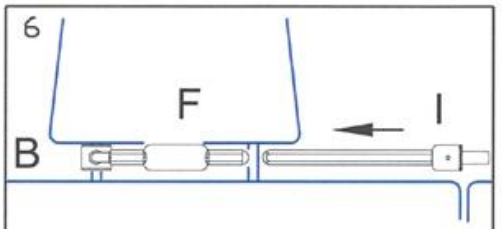

Befestigen Sie die sechseckigen Leisten in die leeren Löcher der Befestigungsklammern.

Befestigen Sie das Trennnetz, bestimmen sie den besten Winkel, befestigen Sie die Knaufe.

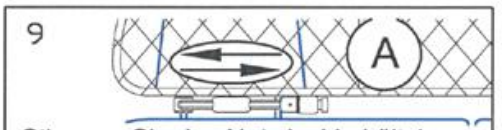

Stimmen Sie das Netz im Verhältnis zur Autogröße ab und bewegen Sie die Klammern in eine zentrale Position im Verhältnis zu den Kopfstützen.

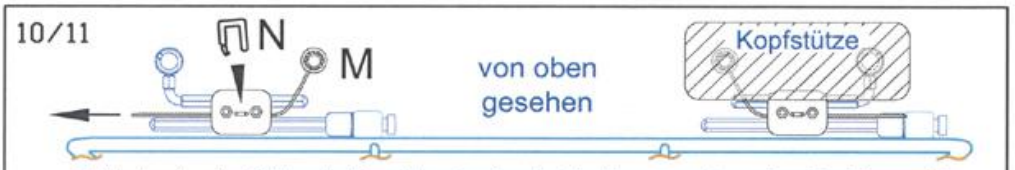

Fädeln sie die Sicherheitsschlaufe durch die Klammer in seine Position, ziehen Sie sie fest, stecken Sie die Halteklammer „N" in ihre Position.

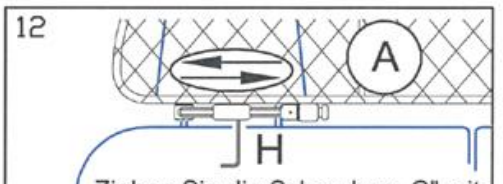

Ziehen Sie die Schrauben „G" mit dem Inbusschlüssel „H" fest.